




neodisher® TS

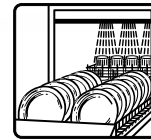

Διαβρεκτικό-στεγνωτικό για πλυντήριο πιάτων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Για το ξέπλυμα πιάτων, δοχείων φαγητού και τροχήλατων σε πλυντήρια σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και αρτοποιεία
- Επίσης κατάλληλο για το ξέβγαλμα κλωβών ζώων, εξαρτημάτων και ραφιών κλωβών, μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς σε ειδικά σχεδιασμένα πλυντήρια

Φάσμα δράσης:

- Όλα τα υλικά διαβρέχονται ομοιόμορφα και στεγνώνουν χωρίς στίγματα
- Βελτιώνει σημαντικά και επιταχύνει το στέγνωμα
- Εμποδίζει σημαντικά τις επικαθήσεις αλάτων στα ακροφύσια και στα τοιχώματα του πλυντηρίου
- Κατάλληλο για υλικά όπως πορσελάνη, κεραμικό, γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό (π.χ. κλουβιά ζώων κατασκευασμένα από polycarbonate, polyetherimide), αλουμίνιο, όπως επίσης και ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Εξαρτήματα από polysulfone (PSU) ή polyphenylsulfone (PPSU) μπορεί να σχηματίσουν ρωγμές πίεσης όταν έρχονται σε επαφή με διαβρεκτικά υγρά. Για κλουβιά που είναι κατασκευασμένα από αυτά τα υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ειδικό διαβρεκτικό neodisher PolyKlar.

Ειδικές ιδιότητες:

- Στεγνώνει αξιόπιστα ακόμη και υλικά που είναι δύσκολο να διαβραχούν όπως π.χ. πλαστικό.
- Πολύ συμπυκνωμένο
- Ώξινη συνθεση, εξουδετερώνει τα μεταφερόμενα αλκαλικά υπολείματα και το αλκαλικό νερό

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher TS χρησιμοποιείται σε πλυντήρια πιάτων, σε μονάδες απολύμανσης για τροχήλατα και σε ειδικά σχεδιασμένα πλυντήρια για κλουβιά ζώων και εξαρτήματα όπως ράφια κλουβιών, αποθήκευσης και τροχήλατα μεταφοράς. Το neodisher TS χρησιμοποιείται στο τελικό ξέβγαλμα μέσω αυτόματης δοσομετρικής συσκευής.

Η ποσότητα της δόσης επίσης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού, τα υλικά που πρόκειται να πλυθούν και την θερμοκρασία του νερού διαβροχής, η δοσολογία είναι 0.1 – 0.8 ml/l. Η βέλτιστη δοσολόγηση του neodisher TS πρέπει να ρυθμιστεί κατά την αρχική λειτουργία του πλυντηρίου.

Η δοσολογία του neodisher TS είναι 0.1 – 0.8 ml/l.	0.1 – 0.8 ml/l
--	----------------

Χρησιμοποιείται με ολική σκληρότητα νερού έως 8 od μέγιστο (1.43 mmol/l). Στην περίπτωση που το νερό ξεπερνά τους 3 od βαθμούς ολικής σκληρότητας (0.54 mmol/l), συνιστάται η επεξεργασία νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε neodisher TS, το σύστημα δοσολογίας πρέπει να ελέγχεται για συμβατότητα με οξέα.

Γενικές σημειώσεις για την εφαρμογή:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε προϊόν να ξεβγάξετε με νερό το σύστημα δοσολόγησης συμπεριλαμβανομένου και του σωλήνα αποχέτευσης.
- Να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των πλυντηρίων πιάτων, των μονάδων απολύμανσης και των ειδικά σχεδιασμένων πλυντηρίων.
- Παρακαλούμε όπως επίσης τηρούνται οι συστάσεις των κατασκευαστών των τροχήλατων και των κλουβιών ζώων και οι συστάσεις των "Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminations-anlagen (AK-BWA)" [Working Group Bedframe and Trolley Decontamination Units] στο τρέχον τεύχος του AK-BWA "Maschinelle Dekontamination" [Automated Decontamination] και οι συστάσεις του "Arbeitskreis Käfigaufbereitung (AK KAB)" [Working Group Cage Reprocessing] στο τρέχον τεύχος του AK KAB brochure "Käfigaufbereitung in der Tierhaltung" [επεξεργασία κλωβών ζώων].
- Η αποθήκευση και η μεταφορά επιτρέπονται μόνο στην αρχική συσκευασία.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τιμή pH	περ. 4.2 – 3.5 (0.1 – 0.8 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20°C)
Ιξώδες	< 50 mPa s (συμπυκνωμένο, 20°C)
Πυκνότητα	περ. 1.1 g/cm ³ (20°C)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004
για τα απορρυπαντικά:

15 – 30% μη ιονικά τασιενεργά,

< 5% φωσφονικά,

επίσης συντηρητικά (μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη)

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ
0 °C και 30 °C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια
όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την
ημερομηνία λήξης, ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο
σύμβολο της κλειψύδρας

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα
Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα
στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/
Downloads».

Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές με την επεξεργασία τροφίμων.

Απορρίψτε το δοχείο μόνο όταν αυτό είναι άδειο και
κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος,
αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

MB 3109/3-3
Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08/2021

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348